



i-Got-Control™
TELECOMANDO UNIVERSALE
Manuale utente
www.i-got-it.com



Trasformare il tuo iPhone, iPod touch o iPad in un telecomando universale è semplice come 1, 2, 3!

1. Collega



- Collega il controller IRB1 al connettore dock che trovi nella parte bassa dell'iPhone, iPod touch o iPad.
- Quando l'iPhone (iPod touch o iPad) è acceso, vedrai lampeggiare il led verde dell'IRB1.
- Se l'applicazione non è stata ancora installata, l'iPhone, iPod Touch o iPad ti dirigerà verso l'AppStore di iTunes per scaricare e installare l'applicazione "i-Got-Control".

2. Seleziona



- Appena parte l'applicazione "i-Got-Control", clicca sul tasto ADD per aggiungere un dispositivo.
- Seleziona il dispositivo che vuoi aggiungere semplicemente utilizzando la rondella di selezione sinistra (ad esempio TV).
- Seleziona adesso il marchio del dispositivo usando la rondella di selezione centrale (ad esempio Panasonic).
- Nella rondella di destra verrà mostrata la libreria di codici IR disponibili per quel device.
- Tocca adesso il tasto "Test Power". Se il codice funziona, premi "Done" per salvare il dispositivo. Se invece non funziona, vai al codice successivo e ripeti finché non trovi i codici adatti al tuo dispositivo.
- Per rendere automatica questa procedura, tocca il tasto "Start Search" per testare automaticamente ogni set di comandi. Tocca "Stop Search" quando il dispositivo che vuoi controllare si accende o si spegne.
- Ripeti questo passaggio per tutti i dispositivi da controllare.
- Per i dispositivi che non sono inseriti nella libreria integrata, salta alla sezione intitolata 'Apprendere comandi'.

3. Controlla



- Hai finito!
- Adesso seleziona il dispositivo salvato e...

You've-Got-Control!

- Per ogni dispositivo vi sono tre pagine. Per cambiare pagina basta sfogliare con il dito da destra a sinistra e viceversa.
- Per selezionare un dispositivo diverso, tocca l'icona "Home" nella parte alta della pagina riguardante il dispositivo.

4. Home Page



- Qui è dove sono mostrati tutti i tuoi dispositivi installati. Se questi sono più di 9 verrà creata un'altra pagina.
- Non c'è limite al numero di dispositivi installabili o pagine che possono essere create, quindi sentiti libero di aggiungere qualsiasi apparecchio, sia che si trovi nella tua stanza, sia a casa dei tuoi amici, in quella dei tuoi vicini di casa o al bar all'angolo, in Hotel o in qualsiasi altro posto!
- Per controllare il dispositivo seleziona semplicemente la sua icona dalla Home Page.
- Se il dispositivo si trova nella seconda pagina, basta sfogliare con il dito da destra verso sinistra o viceversa.



5. Schermata di impostazione – Tasti per i suoni



- i-Got-Control offre la possibilità di avere un feedback ad ogni tasto premuto. Questo può essere sonoro, tramite vibrazione, entrambe le cose contemporaneamente o essere totalmente silenzioso.





- Impostiamo "Key Click" su ON oppure OFF per abilitare o disabilitare il suono quando un tasto del telecomando viene premuto.



- Impostiamo "Vibrate" su OFF oppure ON per disabilitare o abilitare la vibrazione quando un tasto viene premuto (funzione non disponibile su iPad). Questa è una funzione aggiuntiva oltre al suono del click impostabile come descritto sopra.

6. Schermata di impostazione – Volume principale

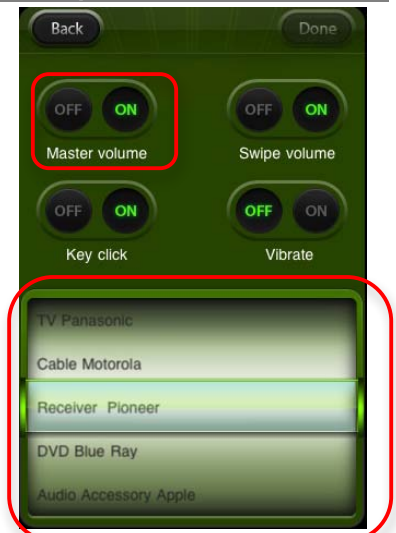

- Nei casi in cui vi sia una configurazione con Home Theater, dove l'audio è trasmesso tramite un amplificatore principale, l'i-Got-Control permette di gestire il volume tramite il "Master Volume Control", ossia una funzione dedicata ai sistemi dove l'audio proviene da più sorgenti e viene controllato da un unico dispositivo (ad esempio un amplificatore o le casse della TV).
- Ciò permette all'utente di controllare il volume dell'intero sistema direttamente da qualsiasi altra pagina di controllo.
- Dalla pagina "Setup" impostiamo il Master Volume
 - su ON.  In questo modo si abilita la rondella di selezione in basso.
- Qui dovete ora selezionare il dispositivo da considerare come sorgente del Master Volume (quindi ad esempio l'amplificatore, ecc).
- Quando finiamo, selezioniamo "Done" in alto per salvare.

7. Regolare il Volume





- Visto che i comandi più utilizzati in un telecomando sono di solito quelli per regolare il volume, l'i-Got-Control facilita anche questa funzione.
- Ovviamente potrai utilizzare i tasti +/- per regolare il volume, ma è possibile anche regolare il volume semplicemente spostando il dito dal basso verso l'alto dello schermo (e viceversa) per alzare o abbassare il volume (utilizzabile sia nel controllo standard sia nel controllo del Master Volume).
- Per abilitare questa caratteristica dalla pagina "Setup" imposta "Swipe Volume" su ON.
- All'interno di ogni pagina dei tuoi dispositivi, tocca con il dito uno spazio vuoto per 1 - 2 secondi e lentamente spostalo verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire il volume.




iGi Corp.

8. Modificare un dispositivo

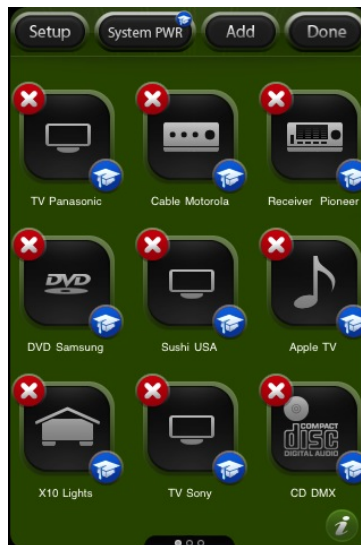



- Per modificare un device già inserito basta selezionare il tasto "Edit"  in alto a destra nella Home Page.
- Qui puoi sia Cancellare un dispositivo, rinominarlo, cambiargli la libreria di codici o "fargli apprendere" un nuovo comando.
- Per modificare il nome di un dispositivo tocca il centro della relativa icona.

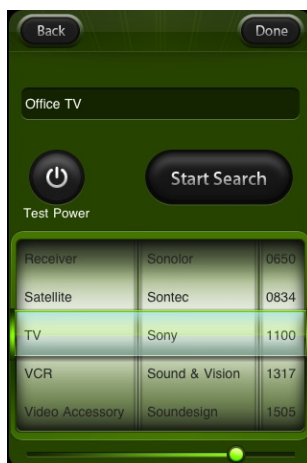


- Una volta all'interno della pagina di modifica, clicca nella finestra successiva per cambiare il nome del dispositivo.
- Quando hai finito tocca "Done" in alto a destra per salvare.



9. Cancellare un dispositivo

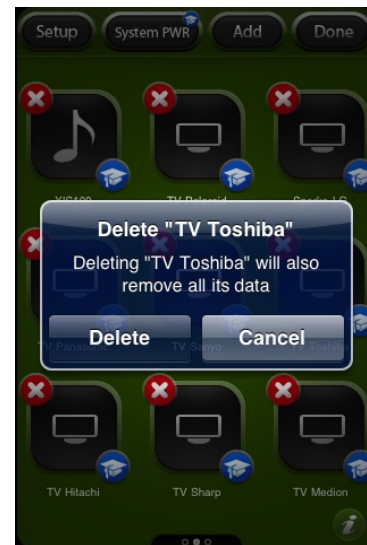

- Per Cancellare un dispositivo dalla pagina "Edit", tocca semplicemente la "X" rossa posizionata in alto a sinistra nell'icona del device da cancellare. 
- Questo cancellerà qualsiasi informazione relativa al dispositivo, anche i codici appresi.
- Nota: Non verranno cancellati i codici presenti nella libreria di default all'interno dell'i-Got-Control! Solo quelli appresi in seguito.

10. Apprendere un nuovo comando IR

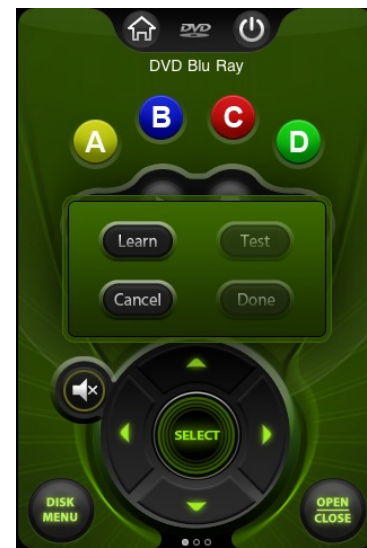


- Se hai provato tutti i codici già pre-inseriti nell'i-Got-Control, ma non trovi quello di uno specifico dispositivo, non preoccuparti! L'i-Got-Control può facilmente "imparare" i codici provenienti dai telecomandi originali!
- Può anche capitare di non avere tutti i comandi impostati correttamente o di volere aggiungere qualche comando in più che non è presente nella pagina di controllo del device.
- Come prima cosa aggiungi il dispositivo per il quale vuoi aggiungere nuove funzioni.
- Dalla pagina Home seleziona il tasto "Edit". 
- Una volta entrati nella pagina di modifica premi sul cappello blu che trovi nell'icona del dispositivo. 
- A questo punto appare la pagina di controllo dedicata all'apprendimento. Seleziona il tasto del quale vuoi apprendere il codice (ad esempio il tasto POWER che trovi nella pagina in alto) e apparirà il box per l'apprendimento. Prima di premere il tasto "Learn" assicurati che il telecomando originale sia ben allineato con l'i-Got-Control a una distanza di circa 5 centimetri come mostrato nella figura in basso.
- Assicurati che non ci siano luci intense, raggi solari o altri tipi di interferenze per l'apprendimento dei raggi IR.



- Premi adesso il tasto "Learn" e il led dell'i-Got-Control comincerà a lampeggiare con una piccola luce verde. A questo punto premi il tasto del telecomando originale che desideri far memorizzare su i-Got-Control (ad esempio il tasto di accensione/spengimento).
- Se è stato memorizzato con successo, il led verde resterà acceso per un attimo. Se non è stato memorizzato allora il led lampeggerà di rosso e apparirà una schermata di errore. Se viene mostrato il messaggio d'errore, ripeti i passi precedenti e prova a premere il tasto del telecomando in maniera veloce, oppure tienilo premuto per 2 secondi (può variare a seconda del telecomando).
- Premi il tasto "Test" per verificare se il comando è stato memorizzato con successo. Se memorizzato, puoi concludere premendo su "Done". Ripeti questi passaggi per ogni nuovo comando da apprendere.
- Dopo che sono stati appresi tutti i comandi desiderati, premi il tasto Home per ritornare alla pagina di modifica e quindi seleziona "Done" per memorizzare definitivamente i nuovi comandi.
- CONSIGLI: Assicurati che il telecomando originale sia fornito di batterie nuove e cariche. Dirigi il telecomando originale frontalmente al controller. Assicurati che non vi siano interferenze come raggi solari, luci fluorescenti, ecc.

11. Tasto "System Power"

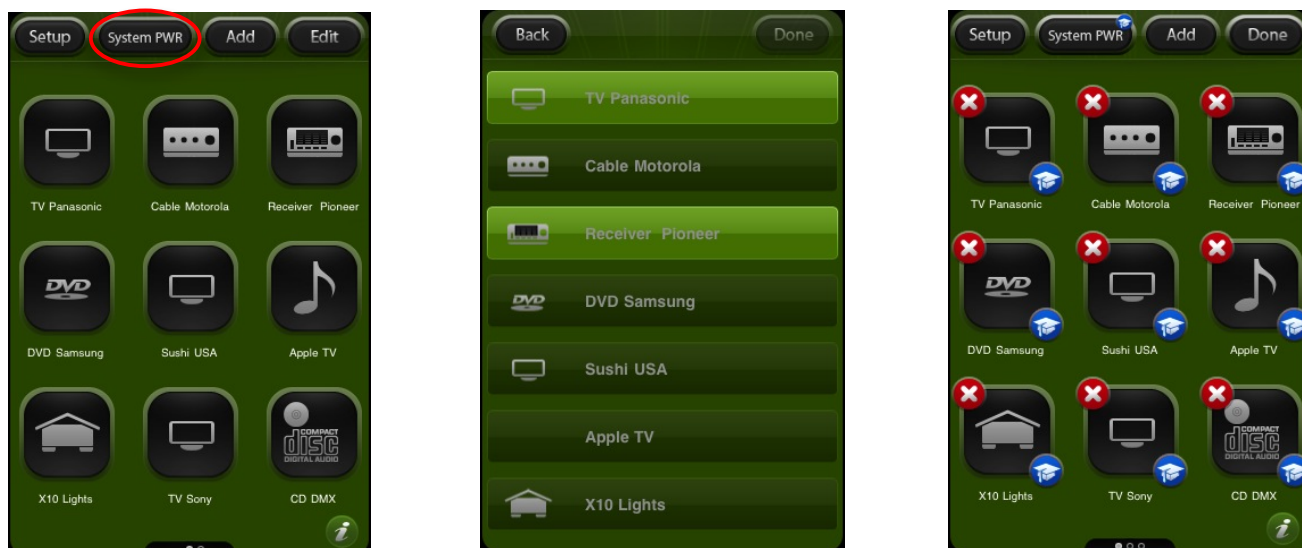

La funzione "SYSTEM POWER" ti permette di accendere o spegnere più dispositivi contemporaneamente. L'utente può facilmente selezionare quali dispositivi verranno inclusi in questa Macro.



Impostare il SYSTEM POWER per la prima volta:

- Se questa è la prima volta che stai usando questa funzione, premi semplicemente il tasto "System PWR" come mostrato nell'immagine di sopra.
- Una volta premuto il tasto, comparirà un menu con tutti i dispositivi che sono installati e quindi presenti nella Home Page (come mostrato nell'immagine qui sopra in mezzo).
- Seleziona semplicemente tutti i dispositivi che vuoi includere in questa macro.
- Quando hai finito premi il tasto "Done" in alto a destra.


Adesso quando vuoi accendere o spegnere tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente con un singolo tasto, punta il controller in direzione di tutti i dispositivi e premi il tasto "System PWR". i-Got-Control accenderà tutti i dispositivi in sequenza!

Nota: ricorda di tenere il tuo iPhone, iPad o iPod touch puntati verso i dispositivi per tutta la durata della macro, quindi finché non sono accesi tutti i dispositivi. La schermata dell'i-Got-Control mostrerà quale comando sta trasmettendo. Quando anche l'ultimo comando è stato eseguito e i dispositivi si sono accesi, puoi riprendere ad utilizzare l'applicazione.

Modificare il tasto SYSTEM POWER:

- Vai nella schermata Home.
- Seleziona "Edit" in alto a destra. 
- Seleziona il cappello blu nell'icona del tasto "System PWR". 
- Adesso puoi selezionare o deselegionare i dispositivi nella lista.
- Quando hai finito premi il tasto "Done" che si trova in alto a destra nella schermata.

12. Programmare le Macro

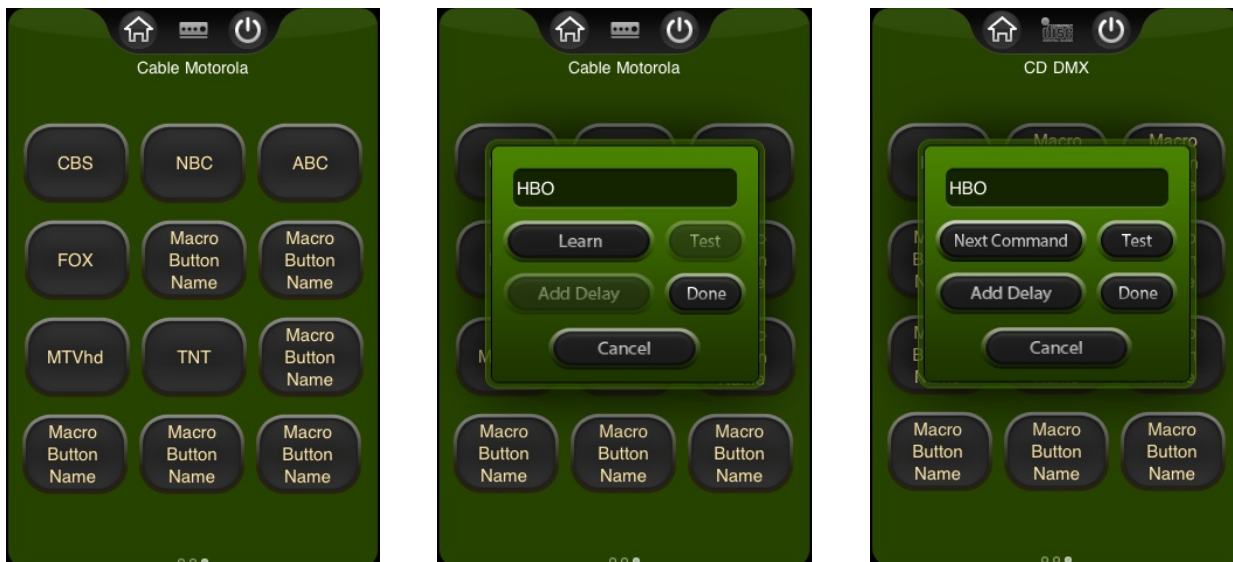

Le Macro sono tasti personalizzabili che puoi utilizzare per tutte le funzioni IR che più ti fanno comodo. Ad esempio per memorizzare un canale preferito, per accendere o spegnere una luce, impostare il tuo dispositivo per riprodurre un DVD, ecc.

I tasti Macro possono avere un singolo comando associato oppure più comandi insieme. Dipende totalmente da te, il tasto farà ciò che tu vuoi. Puoi anche rinominare la macro in qualsiasi modo per associare un giusto nome alla funzione che svolgerà.

Ci sono 12 tasti macro per ogni dispositivo che memorizzi, e poiché i-Got-Control permette di avere un numero illimitato di dispositivi è anche possibile avere MACRO ILLIMITATE!!!

Impostare un tasto MACRO per la prima volta:

- Per entrare nella pagina delle Macro associate ad un dispositivo, prima di tutto seleziona il dispositivo in questione dalla schermata Home.
- Vai fino alla 3^a pagina trascinando con il dito.
- Seleziona il tasto di una Macro non in uso, come mostrato nell'immagine in alto a sinistra.
- Seleziona il campo NAME e inserisci il nome che preferisci per questa Macro, ad esempio: Televideo, Tasto musica, apri CD, ecc.
- Seleziona il tasto "Done" appena hai finito.

Nota: Il tasto Macro ha bisogno di "imparare" il comando da eseguire direttamente dal telecomando originale, quindi è necessario averlo a portata di mano per registrare la macro.

Imparare il primo comando:



- Prima di premere il tasto "Learn" metti davanti l'i-Got-Control il telecomando originale a circa 4 o 5 centimetri di distanza, come mostrato nella Sezione 10.
- Assicurati che non vi siano raggi solari o altri tipi di interferenze.
- Premi il tasto "Learn" e il led dell' IRB1 lampeggerà velocemente di colore verde. Adesso premi il tasto del telecomando originale che vuoi registrare nella macro.
- Se il comando è stato registrato con successo, il Led diventerà verde fisso e poi si spegnerà. Se invece il comando non è stato registrato allora il led lampeggerà di rosso e si aprirà una finestra di errore. Se si verifica l'errore ripeti i passaggi precedenti assicurandoti di premere con decisione il tasto del telecomando originale e che questo sia fornito di batterie funzionanti.
- Adesso seleziona il tasto "Test" per provare il comando registrato.

Aggiungere un "ritardo"

La funzione del ritardo è molto importante soprattutto quando si desidera inserire più comandi nello stesso tasto Macro. L'i-Got-Control permette di inserire diversi ritardi in ciascun tasto macro.



- Per aggiungere un ritardo, premi il tasto "Add Delay". Per ogni volta che premi questo tasto, aggiungerai un ritardo di 0.5 secondi. Quindi, per aggiungere un ritardo più prolungato, premi più volte il tasto "Add Delay".
- Di solito è consigliato aggiungere 2 ritardi tra i comandi per un totale di 1 secondo di ritardo.
- Per aggiungere un altro comando alla macro premi adesso il tasto "Next Command" e ripeti i passaggi precedenti.

12. Programmare le Macro - Continua

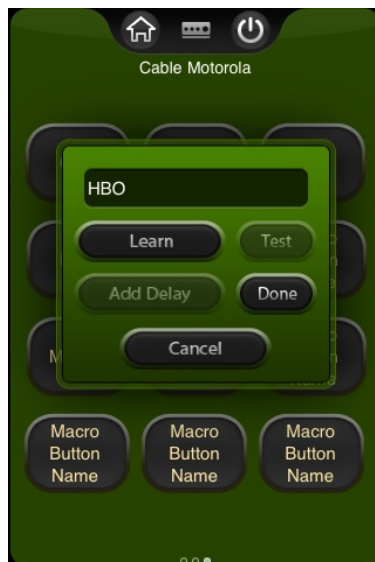
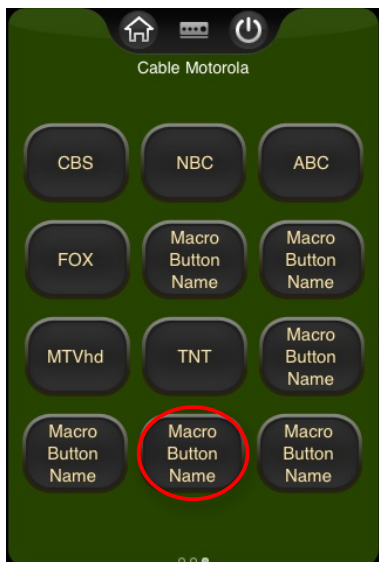


- Ripeti questa procedura fino a completare la macro che vuoi creare.
- Quando hai finito premi il tasto "Done" per memorizzare la macro.

Per modificare una Macro già registrata:


- Vai nella HomePage e premi il tasto "Edit" che trovi in alto a destra. 
- Seleziona il cappello di "apprendimento" del dispositivo in questione. 
- Vai fino alla 3° pagina.
- Seleziona il tasto "Macro" che vuoi modificare e registra la nuova macro.

Creare una macro per canali particolari (ad esempio a più cifre!) - Istruzioni rapide!
Creiamo ad esempio la macro per il canale 502 che nel mio caso è HBO.

1. Premi il tasto "Macro" che vuoi programmare. 
2. Seleziona il campo Name e inserisci (in questo caso) HBO. 
3. Seleziona "Fine" nella tastiera.
4. Seleziona adesso il tasto "Learn". 
5. Con il telecomando originale posto a circa 4 - 5 centimetri di distanza dall'IRB1 premi e rilascia il tasto 5.
6. Verifica che i led diventi verde indicando che il comando è stato appreso con successo.
7. Seleziona il tasto "Add Delay" due volte per inserire 1 secondo di ritardo. 
8. Premi il tasto "Next Command". 
9. Con il telecomando originale posto a 4 - 5 centimetri di distanza dall'IRB1 premi e rilascia il tasto del canale "0".
10. Verifica che i led siano verdi per accertarti che il comando sia stato appreso con successo.
11. Tocca il tasto "Add Delay" due volte per inserire un altro secondo di ritardo. 
12. Premi il tasto "Next Command". 
13. Con il telecomando originale posto a 4 - 5 centimetri di distanza dall'IRB1 premi e rilascia il tasto del canale "2".
14. Verifica che i led siano verdi per accertarti che il comando sia stato appreso con successo.
15. Premi il tasto "Test" puntando l'IRB1 verso il dispositivo per verificare che la Macro sia stata registrata correttamente.
16. Se il test è andato a buon fine, premi il tasto "Done" per terminare.

Ripeti questi semplici passaggi per ogni tasto Macro che vuoi creare.

13. Spostare le icone dei dispositivi nell'Home Page

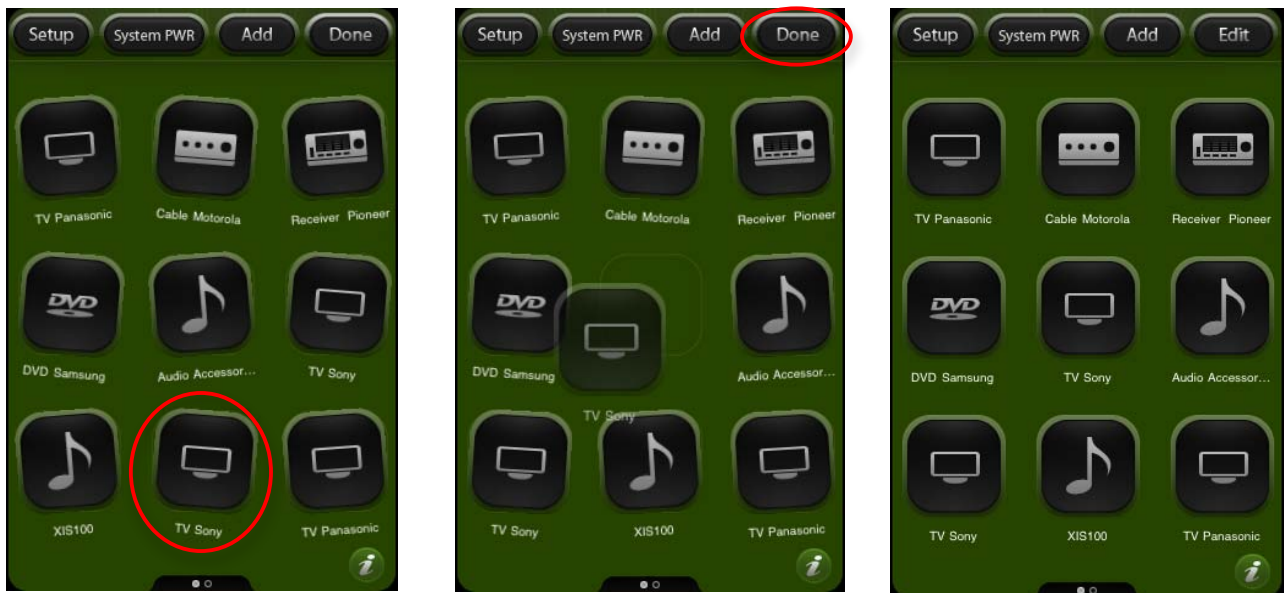

i-Got-Control ti permette di organizzare l'Home Screen spostando le icone dei dispositivi memorizzati all'interno della pagina o tra le pagine configurate. Ciò avverrà nella stessa semplicissima maniera in cui si spostano le icone delle Applicazioni nell'iPhone, iPod touch o iPad.

Per spostare l'icona di un dispositivo:

- Vai nella Home Screen.
- Premi e tieni premuta l'icona del dispositivo che vuoi spostare finché non cominceranno a 'vibrare'.
- Sposta l'icona nella posizione desiderata all'interno della pagina o tra le pagine disponibili.
- Quando hai finito di organizzare le tue icone, premi il tasto "Done" in alto a destra per memorizzare i cambiamenti.